SONY®

4-295-323-**72**(1)

Network Media Player

Manual de Instrucciones

SMP-N200

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o de electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar una descarga eléctrica, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

Las pilas o los aparatos con pilas instaladas no deben exponerse a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Europe Only



Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.
En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.
Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.
Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Precauciones

- La placa de identificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.
- Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones.
- Esta unidad funciona con CA 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz. Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad es idéntica a la del suministro eléctrico de su localidad.
- Instale esta unidad de forma que el cable de alimentación pueda ser desenchufado de la toma de corriente de la pared inmediatamente en caso de problema.

Precauciones

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos en la directiva EMC utilizando un cable de conexión de menos de 3 metros.

Ubicación

- Instale el reproductor en un lugar con ventilación adecuada para evitar el recalentamiento interno de éste.
- No ponga ningún paño encima del reproductor, no ponga ningún objeto delante del reproductor, y no ponga el reproductor encima de superficies blandas tales como una alfombra, porque ello podrá bloquear los orificios de ventilación.
- No instale este reproductor en un espacio confinado tal como en un estante para libros o unidad similar.
- No coloque el reproductor cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.
- No ponga el reproductor en exteriores, en vehículos, en barcos, ni en otras embarcaciones.
- No instale el reproductor en posición inclinada. Está diseñada para funcionar sólo en posición horizontal.
- No ponga objetos metálicos delante del panel frontal. Ello podrá limitar la recepción de las ondas radioeléctricas.
- No ponga el reproductor en un lugar donde se utilice equipo médico. Ello puede ocasionar un mal funcionamiento de los instrumentos médicos.
- Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte con su médico o el fabricante de su dispositivo médico antes de utilizar la función de LAN inalámbrica.
- Este reproductor deberá ser instalado y utilizado con una distancia mínima de al menos 20 cm o más entre el reproductor y el cuerpo de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).
- No ponga objetos pesados o inestables encima del reproductor.
- Desconecte el cable de alimentación de CA y todos los otros cables del reproductor cuando vaya a mover el reproductor.

➡*continúa*

Fuentes de alimentación

- El reproductor no se desconecta de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras está conectado a la toma de corriente de la pared, aunque esté apagado.
- Desconecte el reproductor de la toma de corriente de la pared si no va a utilizar el reproductor durante un largo tiempo. Para desconectar el cable de alimentación de CA, tire del enchufe y no del cable.
- Observe los puntos siguientes para evitar que el cable de alimentación de CA se dañe. No utilice el cable de alimentación de CA si está dañado, porque si lo hace podrá ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
  – No pellizque el cable de alimentación de CA entre el reproductor y la pared, balda, etc.
  – No ponga nada pesado encima del cable de alimentación de CA ni tire del propio cable de alimentación de CA.

Acerca del adaptador de CA

- Utilice el adaptador de CA (AC-NX1W) suministrado para este reproductor, porque otros adaptadores podrán ocasionar un mal funcionamiento.
- No desarme ni realice ingeniería inversa.
- No confine el adaptador de CA en un lugar cerrado tal como en una estantería de libros o un mueble de audio y vídeo.
- No conecte el adaptador de CA a un transformador eléctrico de viaje, ya que puede generar calor y ocasionar un mal funcionamiento.
- No lo deje caer ni aplique un golpe.

Ajuste del volumen

No aumente el volumen mientras escuche una sección con una entrada de nivel muy bajo o sin señal de audio. Si lo hace, sus oídos y los altavoces podrán dañarse cuando se reproduzca una sección de nivel máximo.

Limpieza

Limpie la caja, el panel, y los controles con un paño suave. No utilice ningún estropajo abrasivo, detergente concentrado ni disolventes como alcohol o bencina.


Sustitución de piezas

Si se somete este reproductor a alguna reparación, es posible que los prestadores del servicio conserven las piezas reparadas para reutilizarlas o reciclarlas.


Acerca de la conexión a la toma HDMI OUT

Observe lo siguiente porque con un manejo incorrecto puede dañar la toma HDMI OUT y el conector.

- Alinee cuidadosamente la toma HDMI OUT de la parte posterior del reproductor y el conector HDMI comprobando sus formas. Asegúrese de que el conector no está al revés o inclinado.

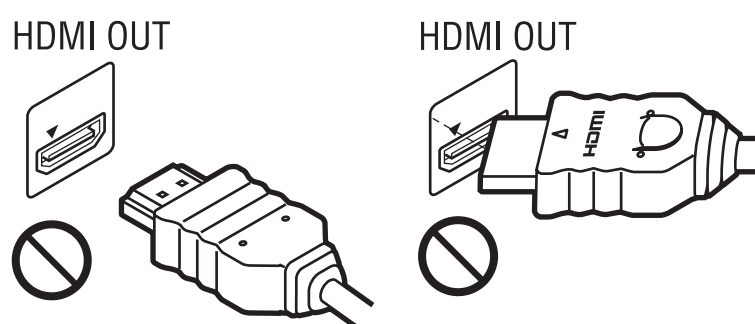

- Asegúrese de desconectar el cable HDMI cuando vaya a mover el reproductor.



- Sujete el conector HDMI en línea recta cuando conecte o desconecte el cable HDMI. No retuerza ni fuerce el conector HDMI al introducirlo en la toma HDMI OUT.

Sobre el visionado de imágenes de vídeo 3D

Es posible que algunas personas sientan molestias (tales como cansancio de la vista, fatiga, o náuseas) mientras ven imágenes de vídeo 3D. Sony recomienda que todos los espectadores tomen descansos regulares mientras ven imágenes de vídeo 3D. La duración y la frecuencia de los descansos necesarios variarán de una persona a otra. Usted deberá decidir qué es mejor para usted. Si siente alguna molestia, deberá dejar de ver las imágenes de vídeo 3D hasta cese la molestia; consulte con su médico si lo cree necesario. También deberá revisar (i) el manual de instrucciones y/o el mensaje de precaución de cualquier otro dispositivo utilizado con, o contenidos streaming reproducidos con este producto y (ii) nuestro sitio Web (http://www.sony-europe.com/myproduct/) para ver la información más reciente. La visión por parte de niños pequeños (especialmente los menores de seis años) aún está siendo estudiada. Consulte con su médico (tal como un pediatra u oculista) antes de permitir que los niños pequeños vean imágenes de vídeo 3D.
Los adultos deberán supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que siguen las recomendaciones indicadas arriba.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: este reproductor es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla. Si las imágenes fijas de vídeo o las indicaciones en pantalla permanecen en el televisor durante mucho tiempo, podrían dañar la pantalla del televisor permanentemente. Los televisores de pantalla de plasma y los televisores de proyección son especialmente sensibles.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el reproductor, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Derechos de autor y marcas comerciales

- “AVCHD” y el logotipo “AVCHD” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- ⁝••, “XMB”, y “xross media bar” son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.
- Este producto incorpora tecnología de High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.
- “x.v.Colour” y el logotipo “x.v.Colour” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “BRAVIA” es una marca comercial de Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” y el logotipo “PhotoTV HD” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
  Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. La utilización o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la licencia(s) apropiada de Microsoft.
  Los propietarios de contenidos utilizan la tecnología de acceso a contenidos PlayReady™ de Microsoft para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no ejecuta debidamente las restricciones sobre la utilización del contenido, los propietarios de contenidos podrán pedir a Microsoft que cancele la capacidad del producto para consumir contenido protegido por PlayReady. La cancelación no deberá afectar al contenido no protegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenidos. Los propietarios de contenido podrán pedirle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

➡*continúa*

- “Wi-Fi®”, “Wi-Fi Protected Access®” y “Wi-Fi Alliance®” son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- “Wi-Fi CERTIFIED™”, “WPA™”, “WPA2™” y “Wi-Fi Protected Setup™” son marcas de la Wi-Fi Alliance.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance.
- La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de la Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio, o marcas de certificación de la Digital Living Network Alliance.
- Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Otros nombres de sistema y de producto son generalmente marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes. En este documento no se indican las marcas ™ y ®.

Índice

ADVERTENCIA . . . 2
Precauciones . . . 3
Guía de componentes y controles . . . 8

Conexiones y ajustes

Paso 1: Conexión del reproductor . . . 11
Conexión a la red . . . 13
Paso 2: Configuración fácil . . . 14

Reproducción

Reproducción a través de una red . . . 15
Reproducción de un dispositivo USB . . . 17
Opciones disponibles . . . 17

Internet

Exploración de sitios Web . . . 19

Ajustes y reglajes


Utilización de las visualizaciones de ajustes . . . 21
Actualizar red . . . 21
Ajustes de pantalla . . . 21
Ajustes de audio . . . 22
Ajustes de reproducción prohibida . . . 23
Ajustes del sistema . . . 23
Configuración de red . . . 24
Configuración fácil . . . 24
Restaurar . . . 24

Información adicional

Solución de problemas . . . 25
Especificaciones . . . 28
Índice alfabético . . . 31

Guía de componentes y controles


Panel frontal

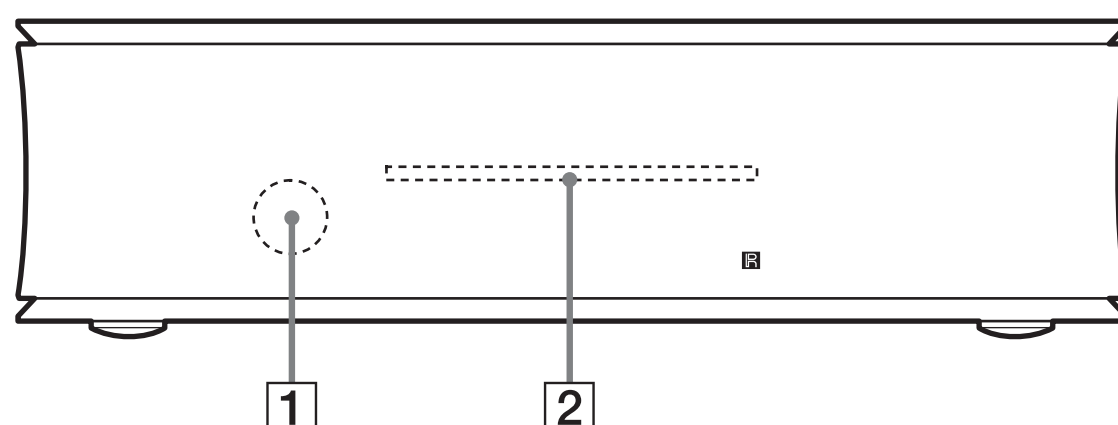

1 **Sensor remoto**

2 **Indicador**
Se ilumina cuando el reproductor está encendido.

Panel posterior

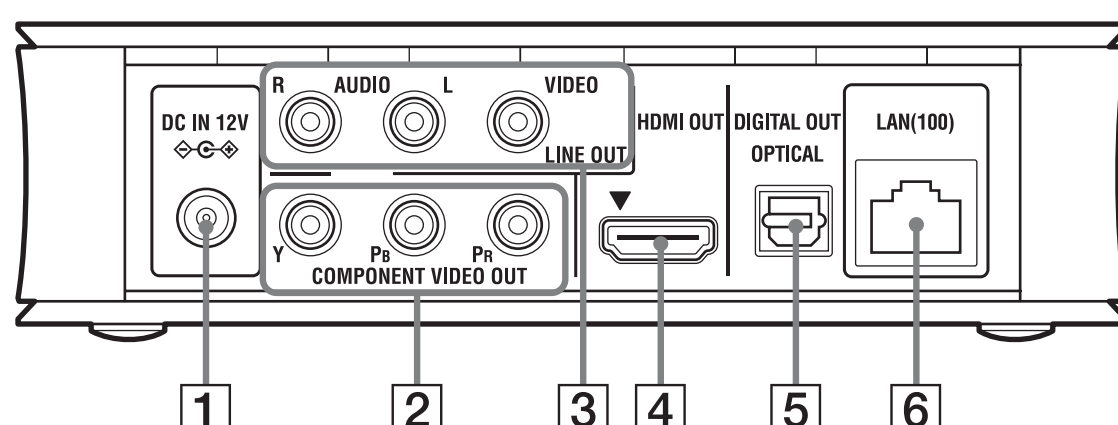

1 **Toma DC IN 12V (entrada del adaptador de CA)**

2 **Tomas COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR)**


3 **Tomas LINE OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO)**

4 **Toma HDMI OUT**

5 **Toma DIGITAL OUT (OPTICAL)**

6 **Terminal LAN (100)**


Panel derecho

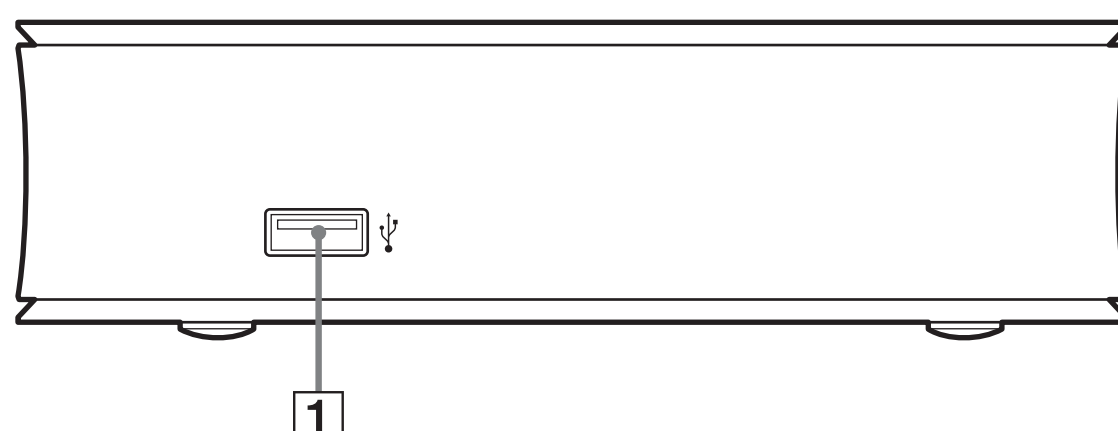

1 **Toma (USB)**

Mando a distancia

Las funciones disponibles del mando a distancia varían dependiendo de la situación.

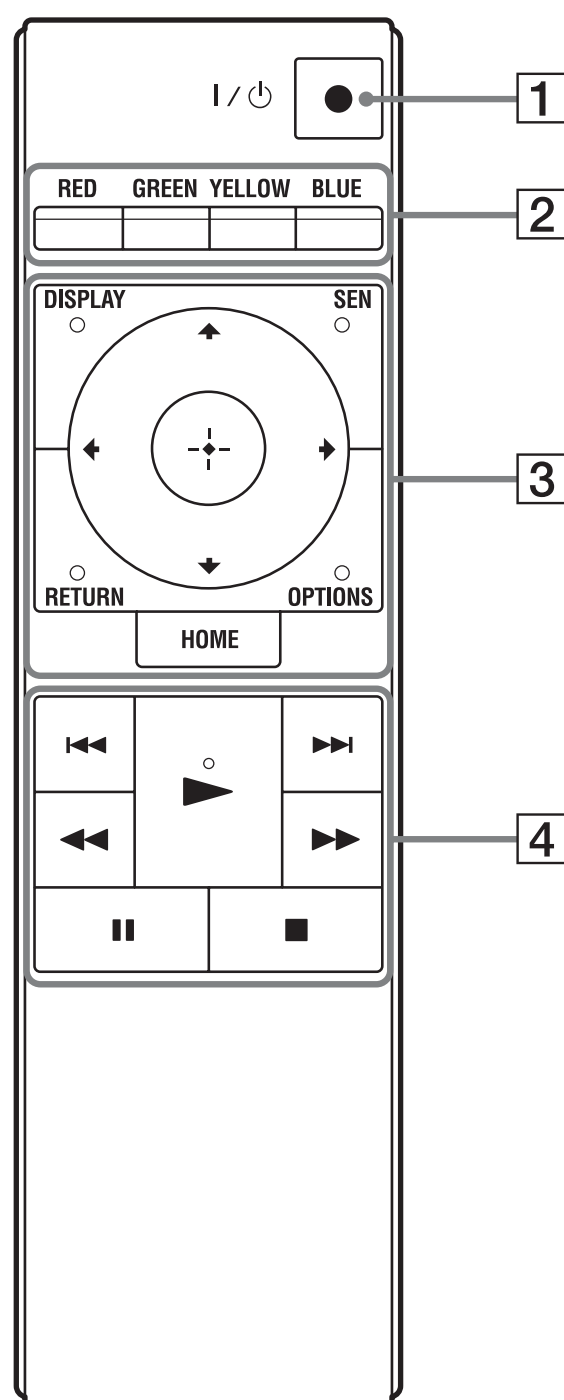



El botón ► tiene un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencias cuando utilice el reproductor.

1 **I/⏻ (encender/en espera)**

Enciende el reproductor, o lo pone en el modo de espera.

2 **Botones de color (RED/GREEN/ YELLOW/BLUE)**

Teclas abreviadas para funciones interactivas.

3 **DISPLAY (página 15)**

Visualiza la información de reproducción y de navegación en la Web en la pantalla.

SEN

Accede al servicio en línea SEN (Sony Entertainment Network).

OPTIONS (página 17)

El menú de opciones que puede seleccionarse aparece en la pantalla.

HOME

Entra en el menú de inicio del reproductor.
Visualiza el fondo de pantalla cuando se pulsa en el icono de categoría del menú de inicio.

RETURN

Vuelve a la visualización anterior.



Desplaza el resalte para seleccionar un elemento visualizado.

Botón central (ENTER)

Introduce el elemento seleccionado.

4 **⏮/⏭ (anterior/siguiente)**

Salta al anterior/siguiente capítulo, pista, o archivo.

► (reproducción)

Inicia o reinicia la reproducción.

◄◄/►► (avance rápido/cámara lenta/congelación de fotograma)

- Avanza o retrocede rápidamente cuando se pulsa durante la reproducción. Cada vez que pulse el botón durante la reproducción de vídeos, cambiará la velocidad de búsqueda.
- Reproduce en cámara lenta, cuando se pulsa durante más de un segundo en modo de pausa.
- Reproduce fotogramas uno a uno, cuando se pulsa brevemente en modo de pausa.


➡continúa

■ (detención)
Detiene la reproducción y recuerda el punto de detención (punto de reanudación).
El punto de reanudación para un título o pista es el último punto que se reproduce o la última foto para una carpeta de fotos.

❚❚ (pausa)
Hace una pausa o reinicia la reproducción.

Visualización del menú de inicio

El menú de inicio aparece cuando pulsa HOME. Seleccione una categoría utilizando ←/→. Seleccione un elemento utilizando ↑/↓, y pulse ENTER.

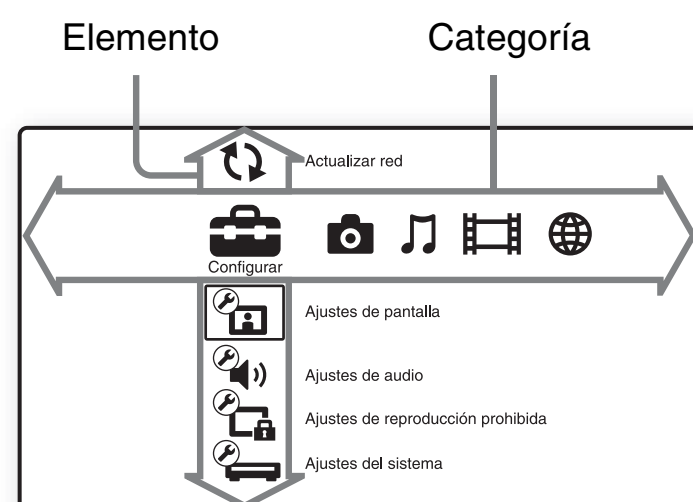


(Configurar): Establece los ajustes del reproductor.
(Foto): Visualiza fotos.
(Música): Reproduce música.
(Vídeo): Reproduce vídeos.
(Red): Visualiza elementos de la red.

Paso 1: Conexión del reproductor

No conecte el cable de alimentación hasta que haya realizado todas las conexiones.
Para los accesorios suministrados, consulte “Accesorios suministrados” (página 28).

Conexión a su televisor

Seleccione uno de los métodos de conexión siguientes de acuerdo con las tomas de entrada de su televisor.
Haga coincidir el color de la clavija con el de la toma cuando conecte.

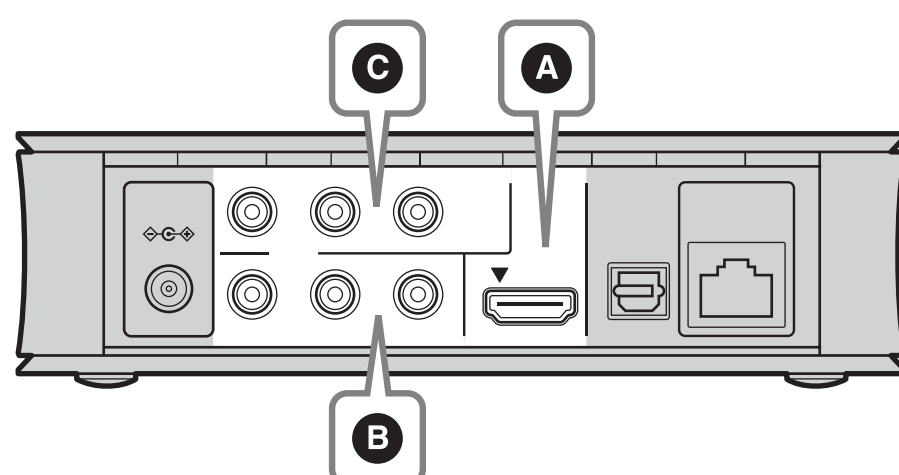

A
HDMI OUT
Cable HDMI (no suministrado)
HDMI IN
Alta calidad
HD

B
R AUDIO L VIDEO
LINE OUT
Y PB PR
COMPONENT VIDEO OUT
Cable de audio/vídeo
(no suministrado)
Cable de vídeo componente
(no suministrado)
AUDIO IN
L
R
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO IN
HD

C
R AUDIO L VIDEO
LINE OUT
Cable de audio/vídeo
(no suministrado)
INPUT
VIDEO
L
AUDIO
R
SD
Calidad estándar

➜continúa




Para disfrutar de contenido 3D, conecte el reproductor a su televisor compatible con 3D utilizando un cable HDMI de alta velocidad.




No conecte el reproductor a través de una videograbadora. Es posible que las señales de vídeo que pasen a través de una videograbadora se vean afectadas por los sistemas de protección de los derechos de autor y que la imagen aparezca distorsionada en el televisor.

Conexión a su amplificador (receptor) de audio y vídeo

Seleccione uno de los métodos de conexión siguientes de acuerdo con las tomas de entrada de su amplificador (receptor) de audio y vídeo. Cuando seleccione A o B, haga los ajustes apropiados en la pantalla de configuración “Ajustes de audio” (página 22).

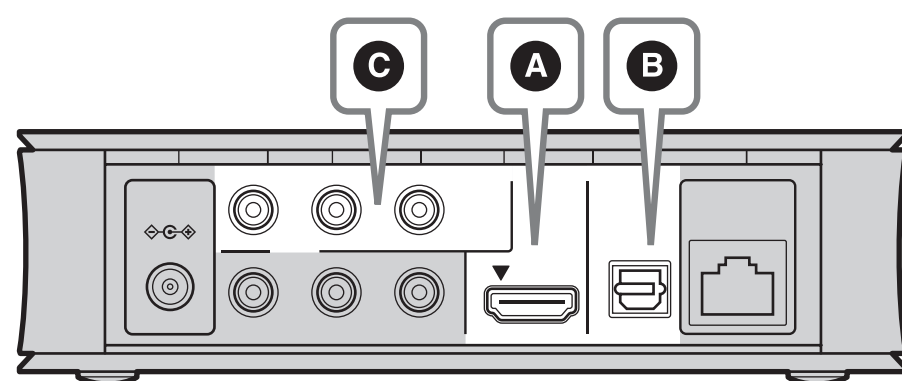

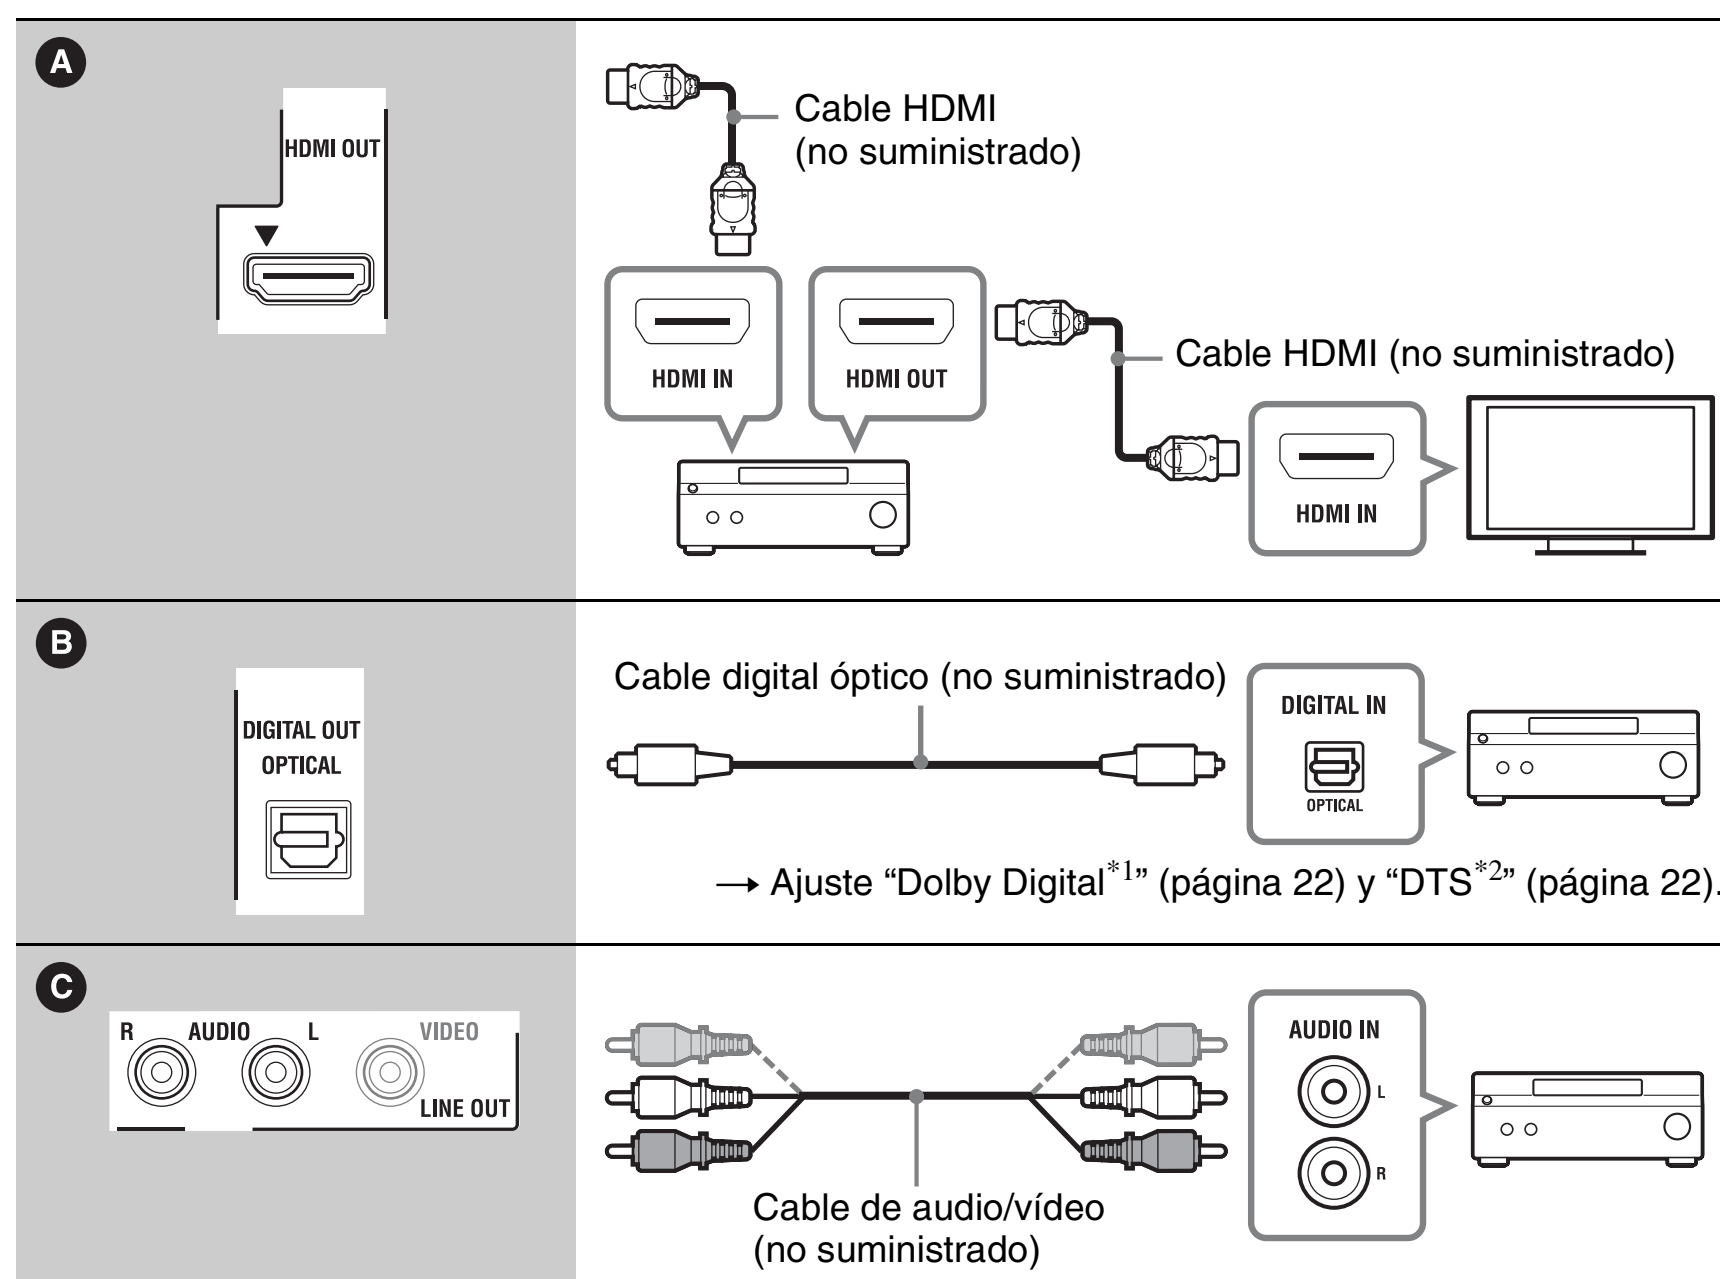


*1 Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

*2 Fabricado bajo licencia de patente de EE.UU. números: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 y otras patentes de EE.UU. y en todo el mundo expedidas y pendientes. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Conexión a la red

Configuración por cable

Utilice un cable LAN para conectar al terminal LAN (100) del reproductor.

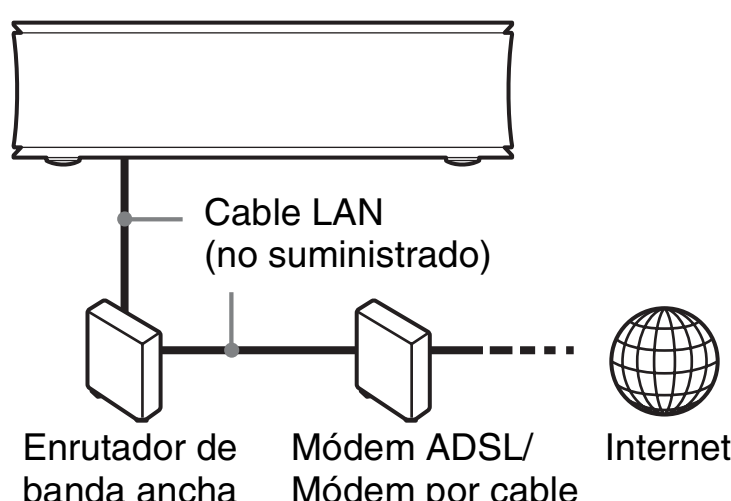




Se recomienda utilizar un cable de interfaz blindado (cable LAN).

Configuración inalámbrica

Utilice la LAN inalámbrica que está incorporada en el reproductor.

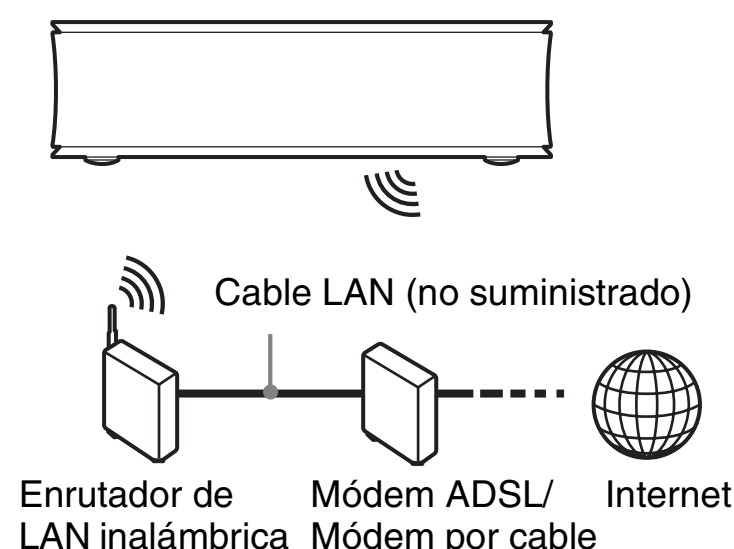



Utilice un enrutador de LAN inalámbrica que admita 802.11b/g o 802.11b/g/n.

Antes de establecer los ajustes de red

Cuando su enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) sea compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS), podrá hacer los ajustes de red fácilmente con el botón WPS.
En caso contrario, compruebe la información siguiente de antemano, y anótela en el espacio provisto abajo.

- El nombre de red (SSID[*1]) que identifica a su red[*2].

  ____

- Si su red inalámbrica tiene ajustada la seguridad, la clave de seguridad (clave WEP, clave WPA)[*2].

  ____


[*1] SSID (Service Set Identifier) es un nombre que identifica una red inalámbrica particular.

[*2] Para obtener la información sobre SSID y la clave de seguridad, necesita comprobar el ajuste de su enrutador de LAN inalámbrica. Para más detalles:
– visite el siguiente sitio Web:
http://support.sony-europe.com/
– consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de LAN inalámbrica
– consulte con el fabricante del enrutador de LAN inalámbrica

Paso 2: Configuración fácil


Cuando encienda por primera vez
Espere unos momentos hasta que se encienda el reproductor y se inicie "Configuración fácil".

1 Quite la lámina aislante del mando a distancia.

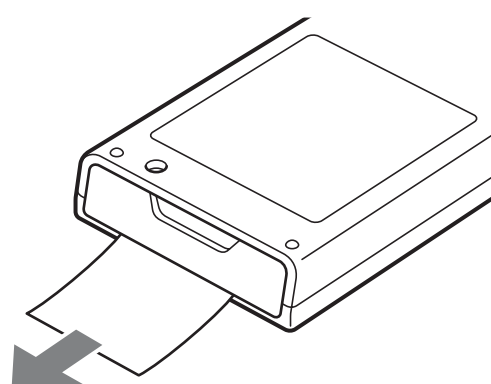

2 Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación suministrados en el orden numérico mostrado abajo.

Cuando los vaya a extraer, hágalo en el orden inverso.

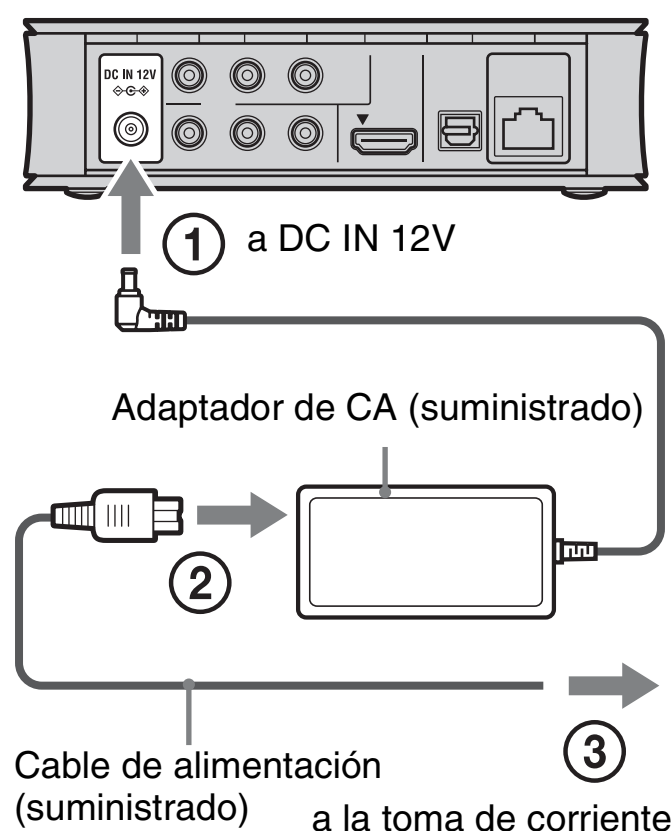


Después de hacer la conexión, espere unos 30 segundos hasta que el reproductor entre en modo de espera.

3 Pulse I/⏻ en el mando a distancia para encender el reproductor.

4 Encienda el televisor, después cambie el selector de entrada en el televisor para que la señal del reproductor aparezca en la pantalla del televisor.

5 Realice "Configuración fácil".

Siga las instrucciones en pantalla para hacer los ajustes básicos utilizando ←/↑/↓/→ y ENTER del mando a distancia.

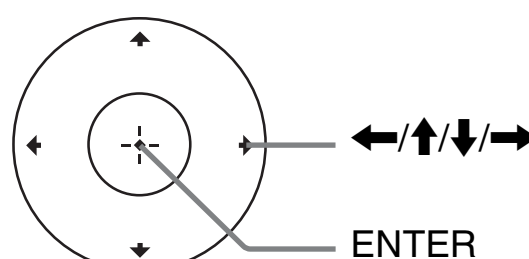

Reproducción a través de una red

Para disfrutar de Sony Entertainment Network (SEN)

Sirve como puerta de enlace suministrando el contenido de Internet seleccionado y una variedad de entretenimiento a demanda directamente a su reproductor.



- Algunos contenidos de Internet requieren un registro a través de un PC antes de poder ser reproducidos.
- Es posible que algún contenido de Internet no esté disponible en algunas regiones/países.

1 Haga los preparativos para Sony Entertainment Network.

Conecte el reproductor a una red (página 13).


2 Seleccione (Vídeo), (Música), o (Foto) en el menú de inicio utilizando ←/→.

3 Seleccione un icono de proveedor de contenidos de Internet utilizando ↑/↓, y pulse ENTER.

Cuando no se haya adquirido una lista de contenidos de Internet, se visualizará un icono de no adquirida o un icono nuevo.

Para utilizar el panel de control

El panel de control aparece cuando se inicia la reproducción del archivo de vídeo. Es posible que los elementos visualizados varíen dependiendo de los proveedores de contenidos de Internet.
Para visualizar otra vez, pulse DISPLAY.

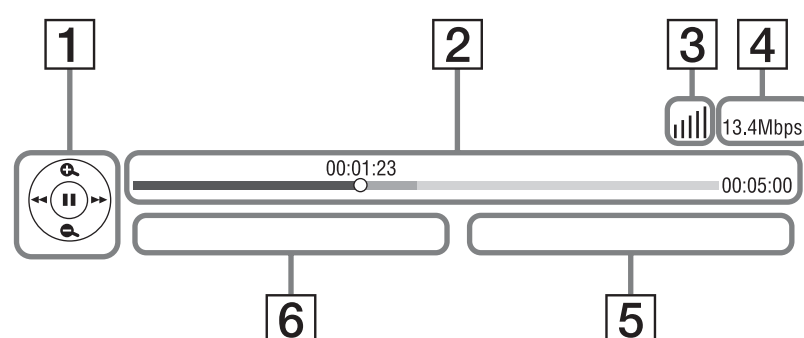

1 Visor de control
Pulse ←/↑/↓/→ o ENTER para operaciones de reproducción.

2 Barra de estado de la reproducción
Barra de estado, Cursor indicando la posición actual, Tiempo de reproducción, Duración del archivo de vídeo

3 Condición de la red
indica la intensidad de la señal para conexión inalámbrica.
indica la conexión alámbrica.


4 Velocidad de transmisión de red

5 El nombre del siguiente archivo de vídeo

6 El nombre del archivo de vídeo seleccionado actualmente

Reproducción de archivos en una red doméstica (DLNA)

El reproductor (reproductor DLNA) puede reproducir archivos de vídeo/música/fotos almacenados en otros productos compatibles con DLNA (Servidor DLNA) a través de una red.

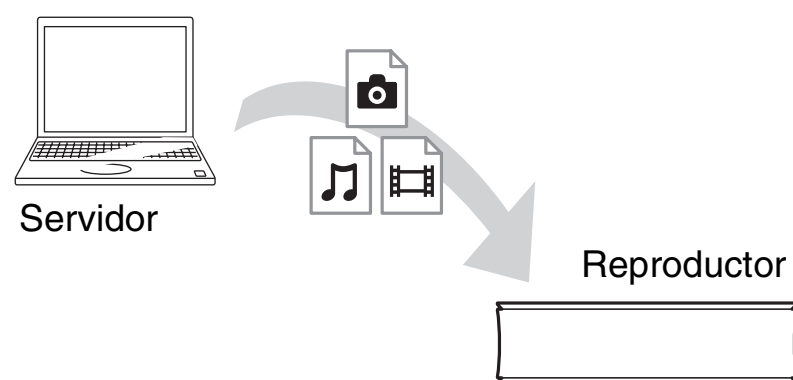


1 Haga los preparativos para utilizar DLNA.
- Conecte el reproductor a una red (página 13).
- Prepare los otros productos compatibles con DLNA necesarios. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto.

2 Seleccione el icono del servidor DLNA en (Vídeo), (Música), o (Foto) del menú de inicio.

3 Seleccione un archivo que quiere reproducir utilizando ↑/↓ y pulse ENTER.

Para controlar el reproductor utilizando otro producto (Renderizador)

Cuando reproduzca archivos de un servidor DLNA del reproductor, podrá utilizar un producto compatible con controlador DLNA (un teléfono, etc.) para controlar la reproducción.

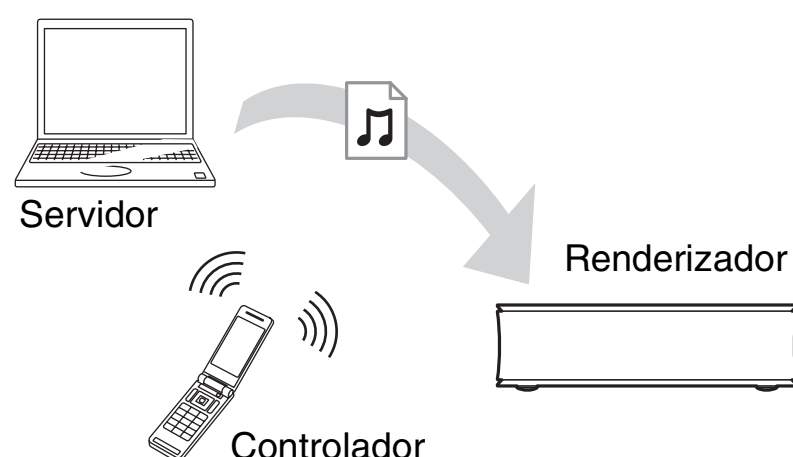



Consulte el manual de instrucciones suministrado con el controlador DLNA.

Reproducción de la misma música en habitaciones diferentes (PARTY STREAMING)

Puede reproducir archivos de música del reproductor (anfitrión de PARTY) en otras habitaciones simultáneamente a través de productos Sony (invitado a PARTY) que sean compatibles con DLNA y la función PARTY STREAMING, o viceversa.



1 Haga los preparativos para PARTY STREAMING.
- Conecte el reproductor a una red (página 13).
- Conecte los productos que son compatibles con la función PARTY STREAMING a una red.

2 Seleccione una pista en (Música) del menú de inicio.

3 Seleccione "Iniciar Party" en el menú de opciones.

Para unirse a un PARTY (para el invitado a PARTY solamente)

Seleccione  (Party) en (Música), después seleccione el icono del dispositivo anfitrión de PARTY.

Para cerrar el PARTY

Pulse HOME.


La venta y la gama de productos que son compatibles con la función PARTY STREAMING varían dependiendo del área.

Reproducción de un dispositivo USB

Puede reproducir archivos de vídeo/música/ fotos del dispositivo USB conectado.
Para ver los dispositivos USB que se pueden reproducir, consulte “Tipos de archivos que se pueden reproducir” (página 28).

1 Conecte el dispositivo USB a la toma USB del lado derecho del reproductor.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB antes de conectar.

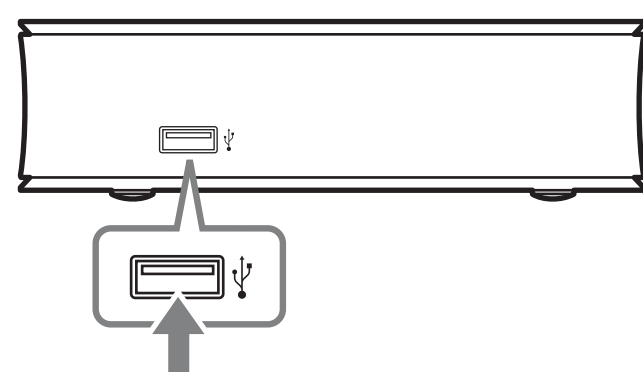

2 Seleccione (Vídeo), (Música), o (Foto) en el menú de inicio utilizando ←/→.

3 Seleccione (Dispositivo USB) utilizando ↑/↓, y pulse ENTER.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles pulsando OPTIONS. Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

Opciones comunes

Elemento	Detalles
Repetir ajuste	Establece el modo de repetición.
Lista de Favoritos	Visualiza la lista de Favoritos.
Reproducir/ Detener	Inicia o detiene la reproducción.
Repr. desde inicio	Reproduce el elemento desde el principio.
Añadir a Favoritos	Añade contenido de Internet a la lista de Favoritos.
Quitar de Favoritos	Quita contenido de Internet de la lista de Favoritos.

(Vídeo) solamente

Elemento	Detalles
Ajuste de salida 3D	Establece si se emite o no vídeo 3D automáticamente.
A/V SYNC	Ajusta el intervalo entre la imagen y el sonido, retardando la salida del sonido en relación con la salida de la imagen (0 a 120 milisegundos).

Elemento	Detalles
Ajustes de vídeo	• Modo Calidad imagen: Selecciona los ajustes de imagen para diferentes ambientes de iluminación. • FNR: Reduce la perturbación aleatoria que aparece en la imagen. • BNR: Reduce la perturbación en bloque en forma de mosaico de la imagen. • MNR: Reduce la pequeña perturbación alrededor de los contornos de la imagen (perturbación de efecto mosquito).
Pausar	Hace una pausa en la reproducción.
Búsq. capítulo	Busca un capítulo e inicia la reproducción desde el principio.
Reducción ruido Contenido IP	Ajusta la calidad de imagen del contenido de Internet.

(Música) solamente

Elemento	Detalles
Añadir mús.diaposit.	Registra archivos de música en la memoria USB como música de fondo (BGM) de pase de diapositivas.
Iniciar Party	Inicia un PARTY con la fuente seleccionada. Es posible que este elemento no aparezca dependiendo de la fuente.
Salir de Party	Sale de un PARTY en el que está participando el reproductor. La función PARTY STREAMING continúa entre otros productos participantes.
Cerrar Party	Cierra un PARTY en el que está participando el reproductor. La función PARTY STREAMING finaliza para todos los demás productos participantes.

(Foto) solamente

Elemento	Detalles
Veloc. diapositivas	Cambia la velocidad del pase de diapositivas.
Efecto diapositivas	Establece el efecto para pases de diapositivas.
Mús. diapositivas	• No: Desactiva la función. • Mi música de USB: Establece los archivos de música registrados en “Añadir mús.diaposit.”.
Diapositivas	Reproduce un pase de diapositivas.
Girar izquierda	Gira la foto 90 grados hacia la izquierda.
Girar derecha	Gira la foto 90 grados hacia la derecha.

Exploración de sitios Web

Puede conectarse a Internet y disfrutar de sitios Web.

1 **Haga los preparativos para el explorador de Internet.**
Conecte el reproductor a una red (página 13).

2 **Seleccione 🌐 (Red) en el menú de inicio utilizando ←/→.**

3 **Seleccione www (Explorador de Internet) utilizando ↑/↓, y pulse ENTER.**



Algunos sitios Web utilizan funciones que este explorador no admite. Es posible que algunos sitios Web no se visualicen correctamente, o que no funcionen.

Para introducir una URL

Seleccione "Entrada URL" en el menú de opciones. Introduzca la URL utilizando el teclado del software, después seleccione "Enter".

Para ajustar la página de inicio predeterminada

Mientras se está visualizando la página que quiere ajustar, seleccione "Aj.como página inicio" en el menú de opciones.

Para volver a la página anterior


Seleccione "Página anterior" en el menú de opciones.
Cuando la página anterior no aparezca incluso si selecciona "Página anterior", seleccione "Lista de ventanas" en el menú de opciones y seleccione la página a la que quiere volver en la lista.

Para salir del explorador de Internet

Pulse HOME.

Visualización del explorador de Internet

Puede comprobar la información del sitio Web pulsando DISPLAY.
La información visualizada varía dependiendo del estado del sitio Web y la página.

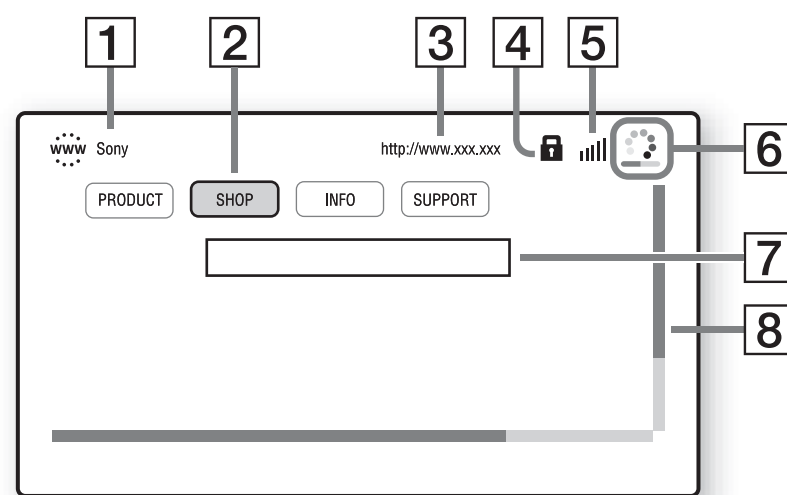

1 Título de la página

2 Cursor
Para ver un sitio enlazado, pulse ←/↑/↓/→ para mover el cursor, y pulse ENTER.

3 Dirección de la página

4 Icono SSL
Aparece cuando el sitio Web está protegido.

5 Indicador de intensidad de señal (conexión a red inalámbrica solamente)

6 Barra de progreso/Icono de carga
Aparece cuando la página está siendo leída, o durante la descarga/transferencia de archivo.

7 Campo de introducción de texto
Pulse ENTER y seleccione "Entrar" en el menú de opciones para visualizar el teclado del software.

8 Barra de desplazamiento
Pulse ←/↑/↓/→ para mover la visualización de página.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones disponibles pulsando OPTIONS.
Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

Elemento	Detalles
Config.explorador	• Zoom: Aumenta o reduce el tamaño del contenido visualizado. • Conf.JavaScript: Habilita o inhabilita JavaScript. • Conf.Cookie: Ajusta si se aceptan cookies o no. • Visual.alarma SSL: Habilita o inhabilita SSL.
Entrar	Visualiza el teclado del software para introducir caracteres mientras explora un sitio Web.
Pausa	Mueve el cursor a la siguiente línea en el campo de introducción de texto.
Eliminar	Borra un carácter del lado izquierdo del cursor durante la introducción de texto.
Lista de ventanas	Visualiza una lista de ventanas de sitios Web abiertas actualmente. Le permite volver a un sitio Web visualizado previamente seleccionando la ventana.
Lista de marcadores	Visualiza la lista de marcadores.
Codif. de caracteres	Ajusta el código de caracteres.
Página anterior/ Página siguiente	Mueve a la página anterior/siguiente.
Cancelar la carga	Detiene la carga de una página.
Volver a cargar	Vuelve a cargar la misma página.
Entrada URL	Le permite introducir una URL cuando está visualizado el teclado del software.
Añadir a marcador	Añade el sitio Web visualizado actualmente a la lista de marcadores.
Aj.como página inicio	Ajusta el sitio Web visualizado actualmente como página de inicio predeterminada.
Abr.en otra ventana	Abre un enlace en una ventana nueva.
Visualizar certificado	Visualiza certificados de servidor enviados de páginas que admiten SSL.

Ajustes y reglajes

Utilización de las visualizaciones de ajustes

Seleccione (Configurar) en el menú de inicio cuando necesite cambiar los ajustes del reproductor.
Los ajustes predeterminados aparecen subrayados.

1 Seleccione (Configurar) en el menú de inicio utilizando ←/→.

2 Seleccione el icono de categoría de configuración utilizando ↑/↓, y pulse ENTER.

Icono	Explicación
	Actualizar red (página 21) Actualiza el software del reproductor.
	Ajustes de pantalla (página 21) Hace los ajustes de vídeo de acuerdo con el tipo de tomas de conexión.
	Ajustes de audio (página 22) Hace los ajustes de audio de acuerdo con el tipo de tomas de conexión.
	Ajustes de reproducción prohibida (página 23) Hace ajustes detallados para la función de control parental.
	Ajustes del sistema (página 23) Hace los ajustes relacionados con el reproductor.
	Configuración de red (página 24) Hace ajustes detallados para Internet y red.
1·2·3	**Configuración fácil (página 24)** Vuelve a ejecutar la configuración fácil para hacer los ajustes básicos.
	Restaurar (página 24) Restaura el reproductor a los ajustes de fábrica.

Actualizar red

Seleccione "Aceptar" para actualizar el software del reproductor a través de la red.



- Le recomendamos actualizar la red cada 2 meses más o menos.
- Para más información sobre las funciones de actualización, visite la página Web siguiente: http://support.sony-europe.com/

Ajustes de pantalla

Ajuste de salida 3D

Auto: Normalmente seleccione esto.
No: Seleccione esto para visualizar todo el contenido en 2D.

Tipo de televisor

16:9: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla panorámica o a uno que tenga función de modo panorámico.
4:3: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla 4:3 que no tenga función de modo panorámico.

Formato de pantalla

Original: Seleccione esto cuando conecte a un televisor que tenga función de modo panorámico. Visualiza una imagen de pantalla 4:3 en relación de aspecto 16:9 incluso en un televisor de pantalla panorámica.
Relac. aspecto fija: Cambia el tamaño de imagen para que entre en el tamaño de la pantalla con la relación de aspecto de la imagen original.

→continúa

Modo conversión cine

Auto: Normalmente seleccione esto. El reproductor detecta automáticamente si el material está basado en vídeo o basado en filme, y cambia al método de conversión apropiado.
Vídeo: Se seleccionará siempre el método de conversión adecuado para material basado en vídeo independientemente del material.

Formato de vídeo de salida

HDMI: Normalmente seleccione “Auto”.
Vídeo Componente: Seleccione la resolución apropiada para su televisor.
Vídeo: Ajusta automáticamente la resolución más baja.



- Cuando conecte la toma HDMI OUT y otras tomas de salida de vídeo al mismo tiempo, seleccione “Vídeo Componente”.
- Si no aparece imagen cuando ajuste la resolución “HDMI” o “Vídeo Componente”, intente con otro ajuste de resolución.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto: Detecta automáticamente el tipo de televisor conectado, y cambia al ajuste de color equivalente.
YCbCr (4:2:2): Emite señales de vídeo YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4): Emite señales de vídeo YCbCr 4:4:4.
RGB: Emite señales de vídeo RGB.

Salida color profundo HDMI

Auto: Normalmente seleccione esto.
16 bits/12 bits/10 bits: Emite señales de vídeo de 16 bits/12 bits/10 bits cuando el televisor conectado es compatible con color profundo.
No: Seleccione esto cuando la imagen sea inestable o los colores no parezcan naturales.

Modo Pausa

Auto: Normalmente seleccione esto. Las imágenes de movimiento dinámico aparecen sin borrosidad.
Fotograma: Visualiza imágenes estáticas en alta resolución.

 Ajustes de audio

Audio (HDMI)

Auto: Normalmente seleccione esto. Emite señales de audio de acuerdo con el estado del dispositivo HDMI conectado.
PCM: Emite señales PCM de la toma HDMI OUT.

Dolby Digital

Mezcla desc. PCM: Convierte para emitir señales PCM Lineal. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que no tenga decodificador Dolby Digital incorporado.
Dolby Digital: Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que tenga decodificador Dolby Digital incorporado.

DTS

Mezcla desc. PCM: Convierte para emitir señales PCM Lineal. Seleccione esto cuando conecte a un dispositivo de audio que no tenga decodificador DTS incorporado.
DTS: Seleccione esto cuando conecte a un dispositivo de audio que tenga decodificador DTS incorporado.

Audio DRC

Auto: Realiza la reproducción en la gama dinámica especificada en el archivo actual.
Sí: Realiza la reproducción a un nivel de compresión estándar.
No: No se realiza compresión. Se produce un sonido más dinámico.

Mezcla descendente

Surround: Emite señales de audio con efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.
Estéreo: Emite señales de audio sin efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que no admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.



Ajustes de reproducción prohibida

Contraseña

Establece o cambia la contraseña para la función de reproducción prohibida. Una contraseña le permite ajustar una restricción en la reproducción de vídeo de Internet.

Código región de Repr. prohibida

La reproducción de algunos vídeos de Internet puede limitarse de acuerdo con el área geográfica. Se pueden bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

Control parental de vídeo Internet

La reproducción de algunos vídeos de Internet puede limitarse de acuerdo con la edad de los usuarios. Se pueden bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

Vídeo Internet sin clasificación

Permitir: Permite la reproducción de vídeos de Internet no clasificados.

Bloquear: Bloquea la reproducción de vídeos de Internet no clasificados.



Ajustes del sistema

OSD

Selecciona su idioma para las visualizaciones en pantalla del reproductor.

Control por HDMI

Sí: Hay disponibles las funciones BRAVIA Sync siguientes:
- Reproducción con una sola pulsación
- Apagado del sistema
- Mismo idioma

No: Desactiva la función.



Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor o componentes.

HDMI: Vinc. apagado TV

Sí: Apaga automáticamente el reproductor y los componentes compatibles con HDMI cuando el televisor conectado entra en modo de en espera (BRAVIA Sync).

No: Desactiva la función.

Modo Inicio rápido

Sí: Acorta el tiempo de puesta en marcha cuando se enciende el reproductor.

No: Reduce el consumo de energía en espera.

Auto standby

Sí: Vuelve automáticamente al modo de en espera si no se pulsa ningún botón durante más de 30 minutos.

No: Desactiva la función.

Visualización auto

Sí: Visualiza información automáticamente en la pantalla cuando se cambian los títulos de visionado, los modos de imagen, las señales de audio, etc.

No: Visualiza información solamente cuando pulsa DISPLAY.

Protector de pantalla

Sí: Activa la función del protector de pantalla. La imagen del protector de pantalla aparece cuando no utiliza el reproductor durante más de 10 minutos mientras hay mostrada una visualización en pantalla.

No: Desactiva la función.

Notif.de actualización de software

Sí: Ajusta el reproductor para que le proporcione información sobre versiones del software más recientes (página 21).

No: Desactiva la función.

Información del sistema

Visualiza la información sobre la versión del software del reproductor y la dirección MAC.

 Configuración de red

Ajustes de Internet

Conecte el reproductor a la red con anterioridad. Para más detalles, consulte “Conexión a la red” (página 13).

Ver estado de la red: Visualiza el actual estado de la red.

Configuración por cable: Seleccione esto cuando conecte a un enrutador de banda ancha utilizando un cable LAN.

Configuración inalámbrica(incorp.): Seleccione esto cuando utilice la LAN inalámbrica que está incorporada en el reproductor para la conexión a red inalámbrica.



Para más detalles, visite la siguiente página Web y compruebe el contenido de preguntas más frecuentes:
http://support.sony-europe.com/

Diagnósticos de conexión de red

Puede ejecutar el diagnóstico de red para comprobar si la conexión a red ha sido hecha debidamente.

Ajustes de servidor de conexión

Establece si se visualiza o no el servidor conectado.

Configuración de Renderer

Autorización de acceso automática: Ajusta si quiere o no permitir el acceso automático de un producto compatible con renderizador DLNA recién detectado.

Nombre de Renderer: Visualiza el nombre del reproductor como aparece en las listas de otros productos DLNA de la red.

Control de acceso de Renderer

Visualiza una lista de productos compatibles con controlador DLNA y ajusta si cada producto es accesible a través de este reproductor o no.

Inicio automático Party

Sí: Inicia un PARTY o se suma a un PARTY existente cuando lo solicita un producto de red compatible con la función PARTY STREAMING.

No: Desactiva la función.

Registro de dispositivo Media Remote

Registra su dispositivo “Media Remote”. Algunos dispositivos móviles pueden instalar la aplicación “Media Remote”. Para ver los dispositivos compatibles más recientes, visite el sitio Web siguiente:
http://support.sony-europe.com/

Dispositivos Media Remote registrados

Visualiza una lista de sus dispositivos “Media Remote” registrados.



Configuración fácil

Vuelve a ejecutar “Configuración fácil” para hacer los ajustes básicos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

 Restaurar

Restaurar a los valores predeterminados en fábrica

Puede restaurar los ajustes del reproductor a los valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo de ajustes. Se restaurarán todos los ajustes dentro del grupo.

Inicializar información personal

Puede borrar su información personal almacenada en el reproductor.

Solución de problemas

Si surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras utiliza el reproductor, utilice esta guía de solución de problemas para remediar el problema antes de solicitar reparaciones. Si algún problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Imagen

No hay imagen o la imagen no se emite correctamente.

- ➡ Compruebe que todos los cables de conexión están conectados firmemente (página 11).
- ➡ Cambie el selector de entrada de su televisor para visualizar la señal del reproductor.
- ➡ Conecte el reproductor a su televisor utilizando la toma LINE OUT (VIDEO), y compruebe los ajustes "Formato de vídeo de salida" en la pantalla de configuración "Ajustes de pantalla" (página 22).
- ➡ Para conexiones HDMI, intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI.
- ➡ La toma HDMI OUT está conectada a un dispositivo DVI que no admite tecnología de protección de los derechos de autor.
- ➡ Para conexiones HDMI, compruebe los ajustes "Formato de vídeo de salida" en la pantalla de configuración "Ajustes de pantalla" (página 22).

El idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente cuando se conecta a la toma HDMI OUT.

- ➡ Cuando "Control por HDMI" está ajustado a "Sí" (página 23), el idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente de acuerdo con el ajuste de idioma del televisor conectado (si cambia el ajuste en su televisor, etc.).

Sonido

No hay sonido o el sonido no se emite correctamente.

- ➡ Compruebe que todos los cables de conexión están conectados firmemente (página 11).
- ➡ Cambie el selector de entrada de su amplificador (receptor) de audio y vídeo para que las señales de audio del reproductor se emitan desde su amplificador (receptor) de audio y vídeo.
- ➡ Si la señal de audio no sale a través de la toma DIGITAL OUT (OPTICAL)/HDMI OUT, compruebe los ajustes de audio (página 22).
- ➡ Para conexiones HDMI, intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI.
- ➡ Para conexiones HDMI, si el reproductor está conectado a un televisor a través de un amplificador (receptor) de audio y vídeo, intente conectando el cable HDMI directamente al televisor. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de audio y vídeo.
- ➡ La toma HDMI OUT está conectada a un dispositivo DVI (las tomas DVI no aceptan señales de audio).
- ➡ El dispositivo conectado a la toma HDMI OUT no admite el formato de audio del reproductor. Compruebe los ajustes de audio (página 22).

Dispositivo USB

El reproductor no detecta un dispositivo USB conectado al reproductor.

- ➡ Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado firmemente a la toma USB.
- ➡ Compruebe si el dispositivo USB o un cable está dañado.
- ➡ Compruebe si el dispositivo USB está encendido.
- ➡ Si el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador de conectores USB, conecte el dispositivo USB directamente al reproductor.

➡continúa

Sony Entertainment Network (SEN)

La imagen/sonido no son buenos/ciertos programas muestran un pérdida de detalles, especialmente durante escenas de movimientos rápidos u oscuras.

➡ Es posible que la calidad de la imagen/sonido no sea buena dependiendo de los proveedores de contenidos de Internet.

➡ La calidad de la imagen/sonido podrá mejorar cambiando la velocidad de conexión. Le recomendamos una velocidad de conexión de al menos 2,5 Mbps para vídeo de definición estándar (10 Mbps para vídeo de alta definición).

➡ No todos vídeos contendrán sonido.

La imagen es pequeña.

➡ Pulse ⬆ para acercar con zoom.

Conexión a red

El reproductor no puede conectarse a la red.

➡ Compruebe la conexión a red (página 13) y los ajustes de red (página 24).

No puede conectar su PC a Internet después de realizar “Wi-Fi Protected Setup (WPS)”.

➡ Los ajustes inalámbricos del enrutador pueden cambiar automáticamente si utiliza la función Wi-Fi Protected Setup antes de hacer los ajustes del enrutador. En este caso, cambie los ajustes inalámbricos de su PC en conformidad.

No puede conectar el reproductor al enrutador de LAN inalámbrica.

➡ Compruebe si el enrutador de LAN inalámbrica está encendido.

➡ Dependiendo del entorno circundante, tal como el material de las paredes, condición de la recepción de ondas radioeléctricas, u obstáculos entre el reproductor y el enrutador de LAN inalámbrica, es posible que la distancia de comunicación se acorte. Mueva el reproductor y el enrutador de LAN inalámbrica más cerca el uno del otro.

➡ Es posible que los dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, tal como un horno microondas, Bluetooth, o dispositivo inalámbrico digital interrumpan la comunicación. Mueva el reproductor más lejos de tales dispositivos, o apague tales dispositivos.

El enrutador inalámbrico que desea no es detectado aunque realiza “Buscar”.

➡ Pulse RETURN para volver a la pantalla anterior e intente “Buscar” otra vez. Si el enrutador inalámbrico que desea sigue sin ser detectado, pulse RETURN para seleccionar “Registro manual”.

Cuando se enciende el reproductor aparece en la pantalla el mensaje “Se ha encontrado una nueva versión del software en Internet. Realizar la actualización bajo "Actualizar red".”.

➡ Consulte “Actualizar red” (página 21) para actualizar el reproductor a una versión del software más reciente.

No puede utilizar la función PARTY STREAMING

➡ Compruebe que “Inicio automático Party” está ajustado a “Sí” en “Configuración de red” (página 24).

"Control por HDMI" (BRAVIA Sync)

La función "Control por HDMI" no responde (BRAVIA Sync).

➡ Compruebe que "Control por HDMI" está ajustado a "Sí" (página 23).

➡ Si cambia la conexión HDMI, apague el reproductor y enciéndalo otra vez.

➡ Si se produce un corte del suministro eléctrico, ajuste "Control por HDMI" a "No", después ajuste "Control por HDMI" a "Sí" (página 23).

➡ Compruebe lo siguiente y consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente.
- el componente conectado es compatible con la función "Control por HDMI".
- el ajuste del componente conectado para la función "Control por HDMI" es correcto.

➡ Cuando conecte el reproductor a un televisor a través de un amplificador (receptor) de audio y vídeo,
- si el amplificador (receptor) de audio y vídeo no es compatible con la función "Control por HDMI", es posible que no pueda controlar el televisor desde el reproductor.
- si cambia la conexión HDMI, desconecta y vuelve a conectar el cable de alimentación, o si se produce un corte del suministro eléctrico, intente lo siguiente:
  ①Cambie el selector de entrada del amplificador (receptor) de audio y vídeo de forma que la imagen del reproductor aparezca en la pantalla del televisor.
  ②Ajuste "Control por HDMI" a "No", después ajuste "Control por HDMI" a "Sí" (página 23). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de audio y vídeo.

La función de apagado del sistema no responde (BRAVIA Sync).

➡ Compruebe que "Control por HDMI" y "HDMI: Vinc. apagado TV" están ajustados a "Sí" (página 23).

Otros

La reproducción no comienza desde el principio del contenido.

➡ Pulse OPTIONS, y seleccione "Repr. desde inicio".

La reproducción no comienza desde el punto de reanudación donde detuvo la reproducción la última vez.

➡ El punto de reanudación podrá cancelarse de la memoria cuando
- desconecta el dispositivo USB.
- reproduce otro contenido.
- apaga el reproductor.

El reproductor no responde a ningún botón.

➡ Reemplace la pila del mando a distancia con una nueva si se vuelve débil.

➡ Pulse el botón de restauración en la parte inferior del reproductor.

➡ Si el reproductor todavía no responde al botón de restauración, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación.

Especificaciones

Entradas y salidas

(**Nombre de toma:**
Tipo de toma/Nivel de salida/Impedancia de carga)

LINE OUT R-AUDIO-L:
Toma fonográfica/2 Vrms/10 kiloohmios

DIGITAL OUT (OPTICAL):
Toma de salida óptica/–18 dBm (longitud de onda 660 nm)

HDMI OUT:
Conector estándar HDMI de 19 pines

COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Toma fonográfica/Y: 1,0 Vp-p/ PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohmios

LINE OUT VIDEO:
Toma fonográfica/1,0 Vp-p/75 ohmios

LAN (100):
Terminal 100BASE-TX

USB:
Toma USB Tipo A (Para conectar una memoria USB, lector de tarjeta de memoria, cámara digital, y videocámara digital)

DC IN:
CC 12 V

Inalámbrico

LAN inalámbrica estándar:
IEEE802.11b/g/n

Rango de frecuencia:
Banda de 2,4 GHz: Canales 1-13

Modulación:
Módem DS-SS y módem OFDM

General

Requisitos de alimentación:
Adaptador de CA: CA 110–240 V, 50/60 Hz

Consumo:
11 W

Dimensiones (aprox.):
150 mm × 150 mm × 43 mm (anchura/profundidad/altura) incluidas partes salientes

Peso (aprox.):
420 g

Temperatura de funcionamiento:
5 ºC a 35 ºC

Humedad de funcionamiento:
25 % a 80 %

Accesorios suministrados

Cable de alimentación (1)
Adaptador de CA (1)
Mando a distancia (con pila CR2032) (1)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin aviso.

Tipos de archivos que se pueden reproducir

Vídeo

Formato de archivo	Extensiones
MPEG-1 Video/ PS*1*2 MPEG-2 Video/PS, TS*1*3	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC*1*2	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9*1*2	".wmv", ".asf"
AVCHD*2	*4
Xvid	".avi"

Música

Formato de archivo	Extensiones
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC/HE-AAC*1*2*5	".m4a"
Estándar WMA9*1*2*5	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Formato de archivo	Extensiones
JPEG	".jpg", ".jpeg", ".png*6", ".gif*6"
MPO	".mpo*7"

*1 El reproductor no puede reproducir archivos codificados tales como DRM.
*2 El reproductor no reproduce este formato de archivo de un servidor DLNA.
*3 El reproductor puede reproducir solamente vídeo de definición estándar de un servidor DLNA.
*4 El reproductor reproduce archivos de formato AVCHD que están grabados en una videocámara digital, etc.

*5 El reproductor no puede reproducir archivos codificados tales como Lossless.
*6 El reproductor no reproduce archivos PNG animados ni archivos GIF animados.
*7 Para archivos MPO distintos de 3D, se visualiza la imagen clave o la primera imagen.



- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan dependiendo del formato del archivo, codificación del archivo, condición de la grabación, o condición del servidor DLNA.
- Es posible que algunos archivos editados en un PC no se reproduzcan.
- El reproductor puede reconocer los archivos o carpetas siguientes en dispositivos USB:
  – hasta carpetas del árbol 3°
  – hasta 500 archivos de un solo árbol
- El reproductor puede reconocer los archivos y carpetas siguientes almacenados en el servidor DLNA:
  – hasta carpetas del árbol 18°
  – hasta 999 archivos de un solo árbol
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con este reproductor.
- El reproductor puede reconocer dispositivos de clase de almacenamiento masivo (MSC) (tales como memoria flash o un disco duro), dispositivos de la clase de dispositivo de captura de imagen fija (SICD) y 101 teclados.
- Para evitar que se estropeen los datos o daños a la memoria o dispositivos USB, apague el reproductor cuando vaya a conectar o desconectar la memoria o dispositivos USB.

Acerca de la seguridad de la LAN inalámbrica

Como la comunicación a través de la función de LAN inalámbrica se establece mediante ondas radioeléctricas, es posible que la señal inalámbrica sea susceptible a la intercepción. Para proteger la comunicación inalámbrica, este reproductor admite varias funciones de seguridad. Asegúrese de configurar correctamente los ajustes de seguridad de acuerdo con su entorno de red.

◆ Sin seguridad
Aunque puede hacer ajustes fácilmente, cualquiera puede interceptar la comunicación inalámbrica o entrometerse en su red inalámbrica, incluso sin ninguna herramienta sofisticada. Tenga en cuenta que hay un riesgo de acceso no autorizado o de intercepción de datos.

◆ WEP
WEP aplica seguridad a las comunicaciones para impedir que personas ajenas intercepten las comunicaciones o se entrometan en su red inalámbrica. WEP es una tecnología de seguridad legada que permite a dispositivos antiguos, que no admiten TKIP/AES, poderse conectar.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP es una tecnología de seguridad desarrollada para corregir las deficiencias de WEP. TKIP asegura un nivel de seguridad más alto que WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES es una tecnología de seguridad que utiliza un método de seguridad avanzado que es distinto de WEP y TKIP.
AES asegura un nivel de seguridad más alto que WEP o TKIP.

Reproducción prohibida/código de área


Para más detalles, consulte “Código región de Repr. prohibida” (página 23).

Código	Área	Código	Área
2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Bélgica
2070	Brasil	2090	Chile
2092	China	2093	Colombia
2115	Dinamarca	2165	Finlandia
2174	Francia	2109	Alemania
2200	Grecia	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Irlanda	2254	Italia
2276	Japón	2304	Corea
2333	Luxemburgo	2363	Malasia
2362	México	2376	Países bajos
2390	Nueva Zelanda	2379	Noruega
2427	Pakistán	2424	Filipinas
2428	Polonia	2436	Portugal
2489	Rusia	2501	Singapur
2149	España	2499	Suecia
2086	Suiza	2543	Taiwán
2528	Tailandia	2184	Reino Unido

➡continúa


Reemplazo de la pila

1 **Extraiga el compartimiento de la pila con un palillo.**

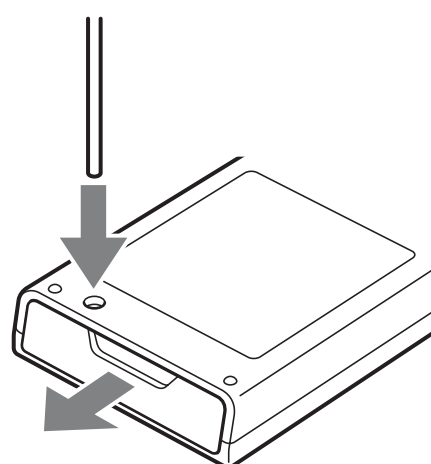

2 **Reemplace la pila vieja con una nueva.**

Inserte la pila nueva con el lado ⊕ orientado hacia arriba.

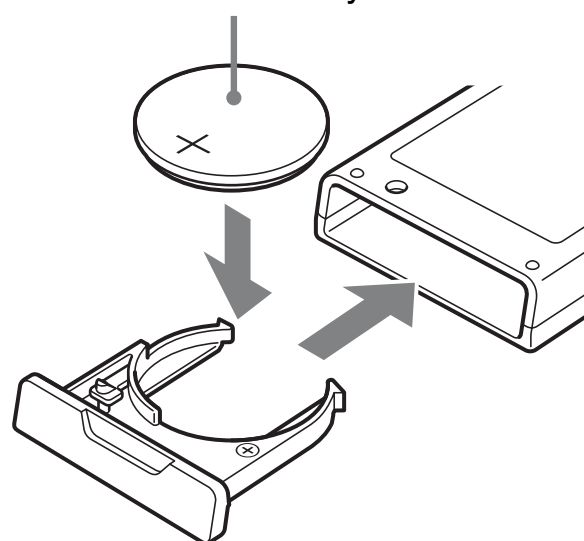

3 **Cierre el compartimiento de la pila.**

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente.
Reemplácela solamente con otra de tipo igual o equivalente.

Índice alfabético

Las palabras entre comillas aparecen en las visualizaciones en pantalla.

A

Actualización 21
Actualización del software 21, 23
“Actualizar red” 21
Adaptador de CA 14
“Ajuste de salida 3D” 21
“Ajustes de audio” 22
“Ajustes de pantalla” 21
“Ajustes de reproducción prohibida” 23
“Ajustes del sistema” 23
Archivos que se pueden reproducir 28
“Auto standby” 23

B

Botones de color 9
BRAVIA Sync 27

C

Color profundo 22
Conexión
- Amplificador (receptor) de audio y vídeo 12
- Red 13
- Televisor 11

“Configuración de red” 24
“Configuración fácil” 14, 24
“Configurar” 21
Contenido de Internet 15
“Control por HDMI” 23, 27

D

Dirección MAC 23
DISPLAY 9
DLNA 16, 24
Dolby Digital 22
DTS 22

E

Explorador de Internet 19

H

HDMI 22
HOME 9, 21

M

Mando a distancia 9
Menú de inicio 21
“Modo Inicio rápido” 23

O

OPTIONS 9
“OSD” 23

P

PARTY STREAMING 16

R

Reanudación 9, 10, 27
“Reducción ruido Contenido IP” 18
Reproducción prohibida 23
Restauración del reproductor 24
“Restaurar” 24

S

SEN 9
Solución de problemas 25
Sony Entertainment Network 15

T

“Tipo de televisor” 21

U

USB 17

W

WEP 29
WPA2-PSK (AES) 29
WPA2-PSK (TKIP) 29
WPA-PSK (AES) 29
WPA-PSK (TKIP) 29

El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Para más información sobre cualquier actualización disponible y el manual de instrucciones más reciente, visite la página Web siguiente: http://support.sony-europe.com/



Para descubrir sugerencias, consejos e información sobre productos y servicios Sony, por favor visite: www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™ HDMI













http://www.sony.net/

4-295-323-**72**(1)